

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KARAOKE ANDROID

A. CÀI ĐẶT WIFI và THỜI GIAN

B. ỨNG DỤNG BLUE KARAOKE CÀI ĐẶT TRÊN THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

C. KIỂM TRA Version ỨNG DỤNG VÀ CÁCH GỠ BỎ (Uninstall)


D. TẠO THƯ MỤC BÀI HÁT TRONG HDD (dùng cho model có hỗ trợ ổ cứng)

E. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN KARAOKE CÀI ĐẶT TRÊN SMARTPHONE


A. CÀI ĐẶT WIFI và THỜI GIAN

(Ví dụ chi tiết trên máy iK-1506HDD của Viettronics)


Từ màn hình chính của thiết bị, nhấn "SETTING" để vào trang cài đặt như bên dưới

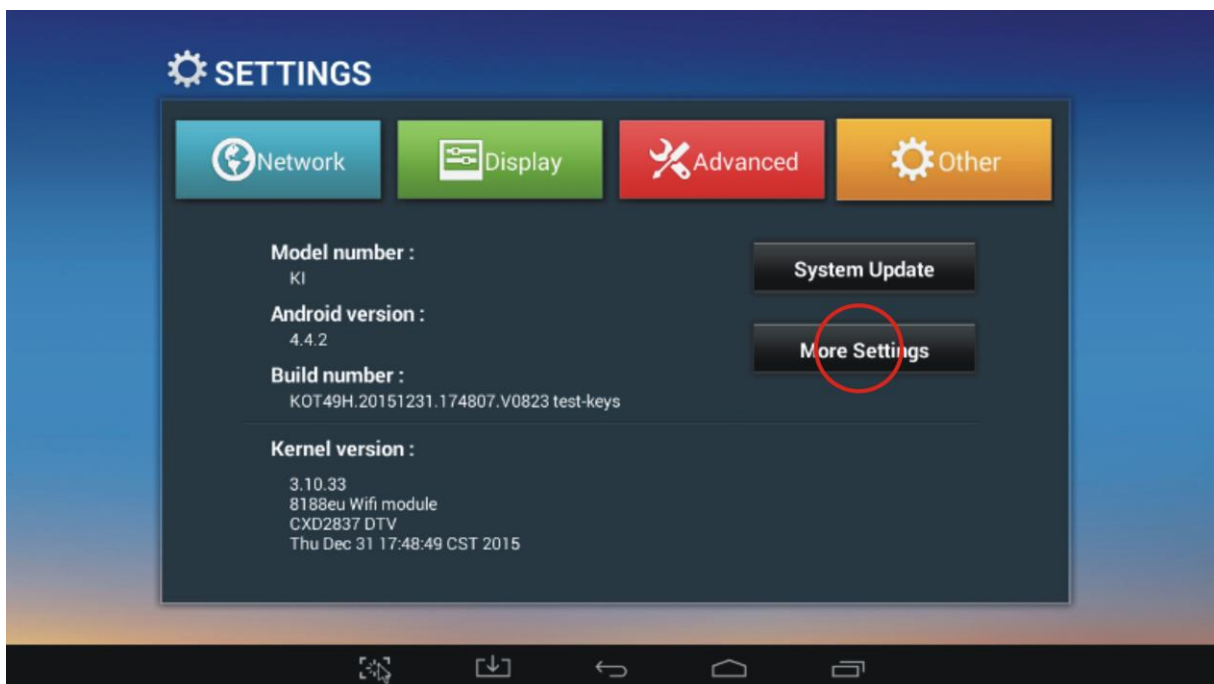

Nhấn "More Settings" để vào trang chi tiết như bên dưới

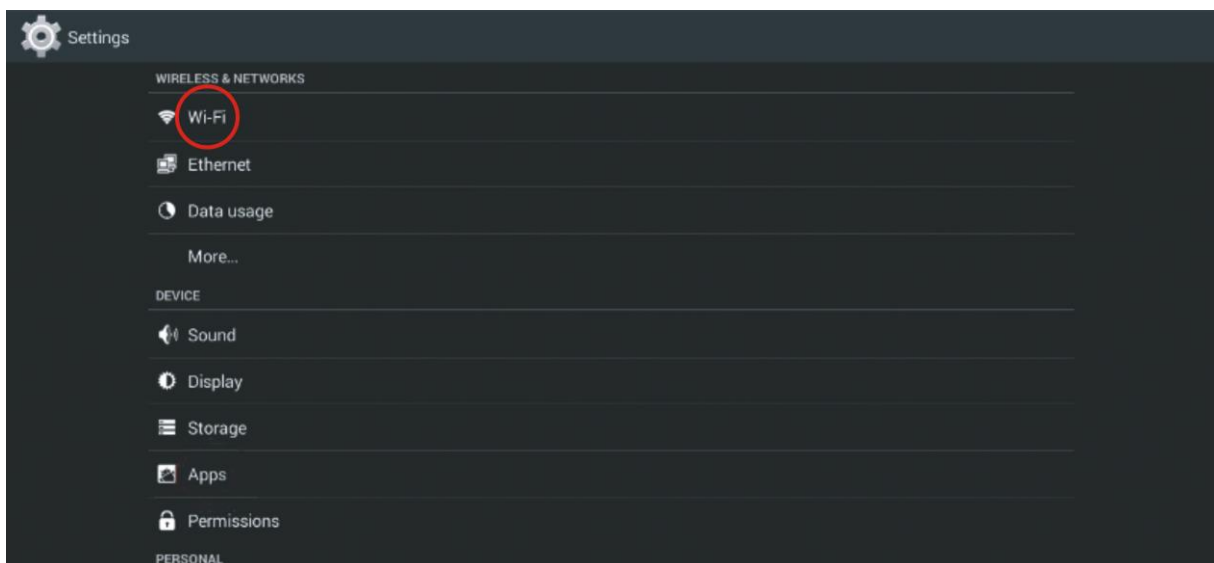


Nhấn “Wifi” để cài đặt mạng không dây

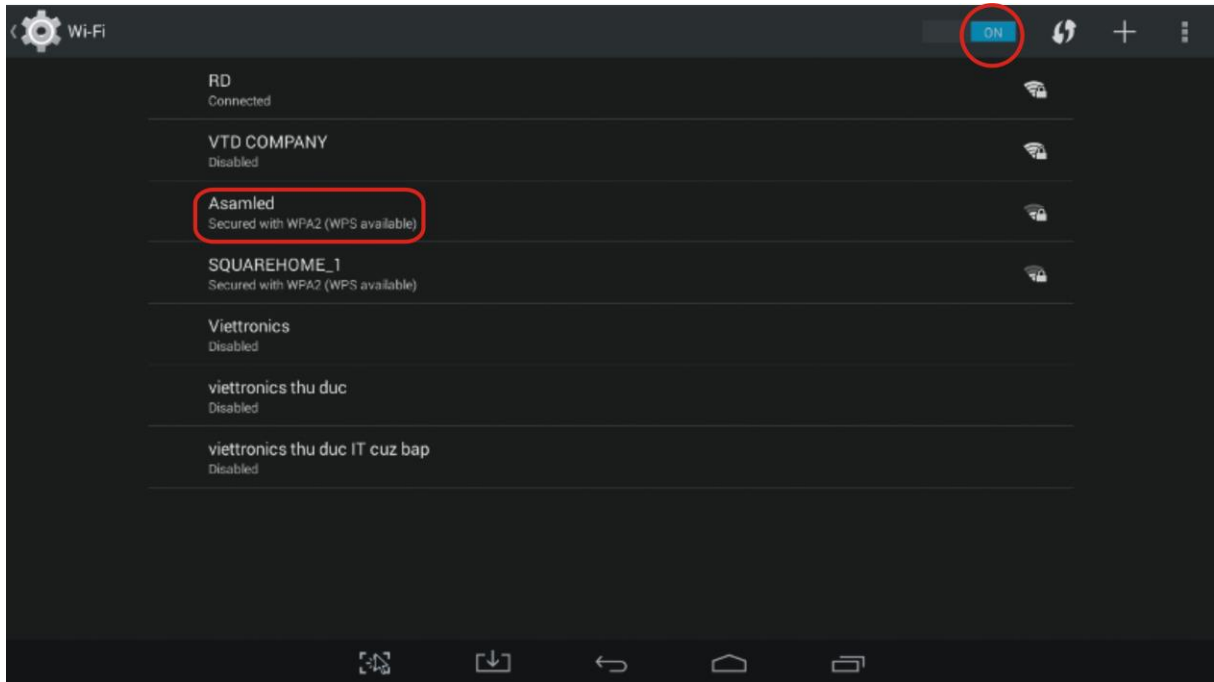

Bật Wifi ON như ở góc trên, bên phải


Chờ mạng wifi quét các mạng lân cận thiết bị, chọn mạng wifi muốn đăng nhập như trong ô chữ nhật màu đỏ

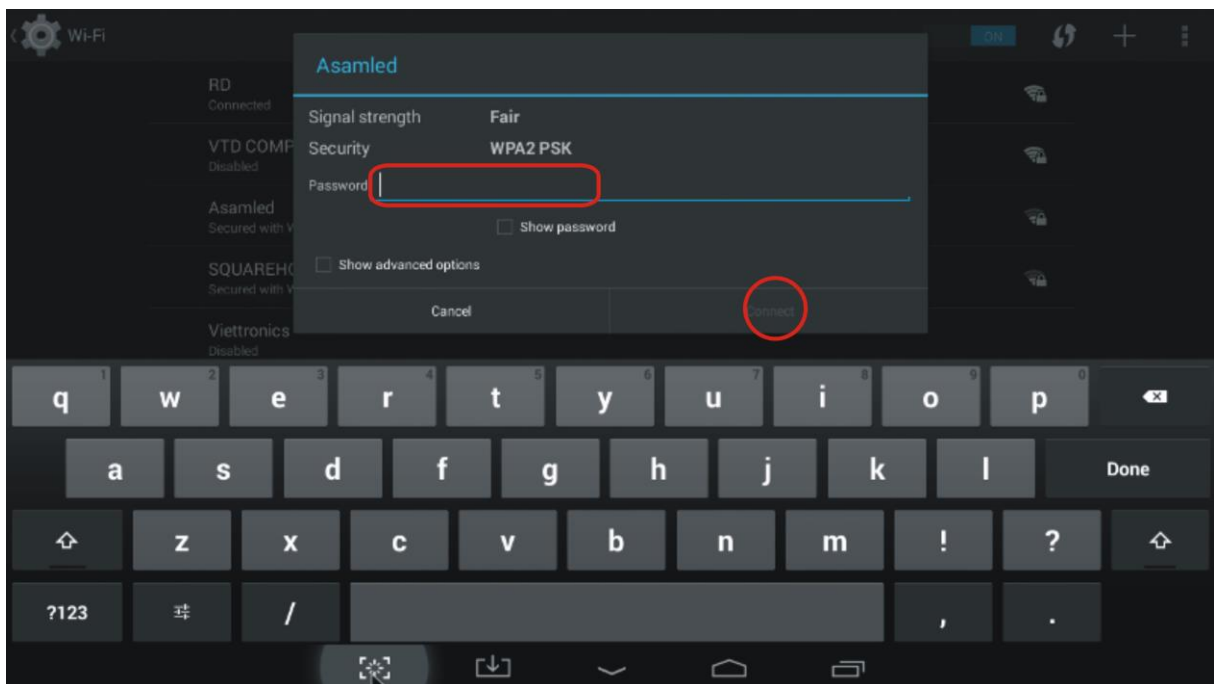


Đăng nhập password vào ô màu đỏ, sau đó nhấn “Connect”

Sau khi kết nối hoàn tất, nhấn phím “Back” để trở về màn hình chính.

Để cài đặt thời gian, thực hiện các bước để vào menu setting chi tiết như hình dưới

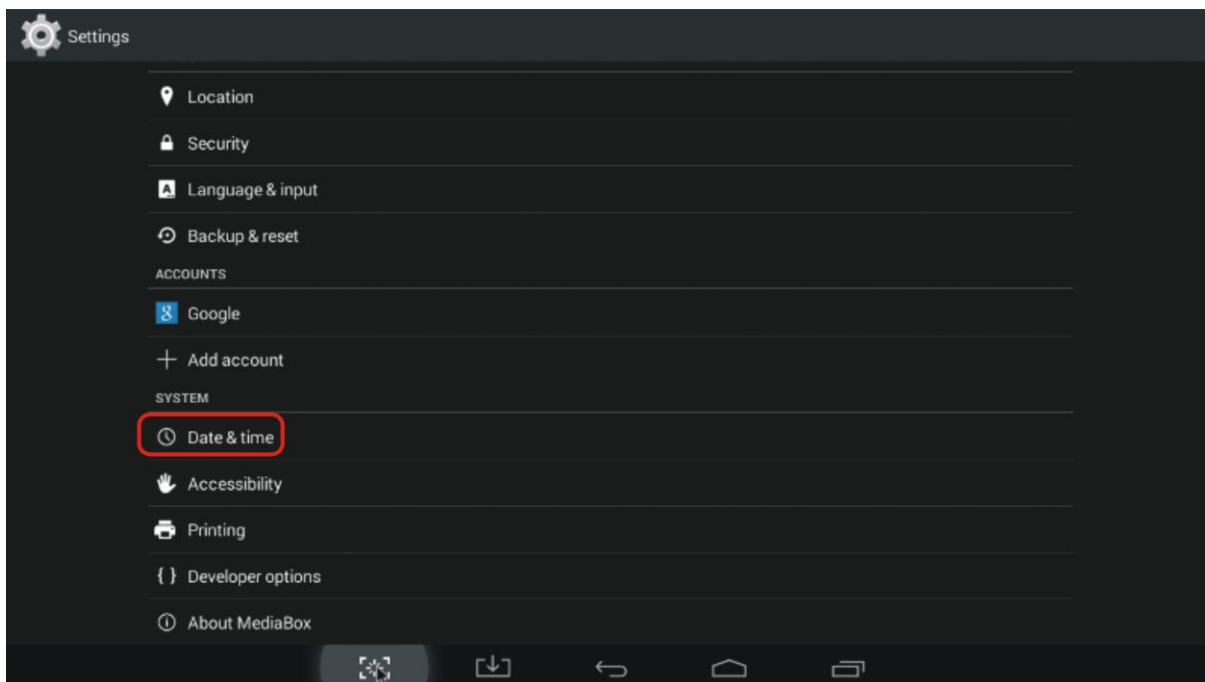

Chọn mục “Date & time” để vào trang cài đặt thời gian chi tiết như hình dưới

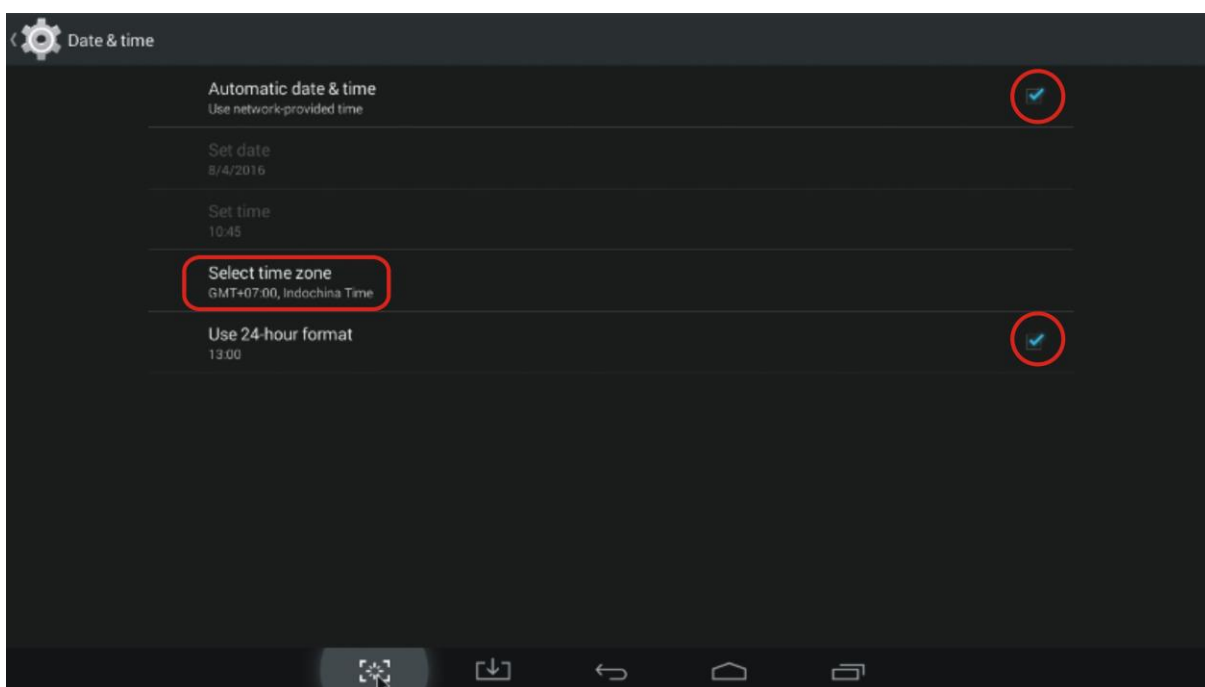

Phải nhấn và chọn tất cả các mục như hình trên để thiết bị nhận dạng múi giờ và cập nhật tự động thời gian.

Lưu ý : Một số lỗi có thể xảy ra nếu thiết bị không được cài đặt các thông tin này.

B. ỨNG DỤNG BLUE KARAOKE CÀI ĐẶT TRÊN THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

Là ứng dụng dùng hát Karaoke trên thiết bị Android.

Hỗ trợ hát Offline/Online

Hỗ trợ hát từ các thiết bị lưu trữ bên ngoài khác nhau và cùng lúc (HDD/USB/thẻ nhớ)

Hỗ trợ các thể loại file Video HD/Midi/MP3*

Tùy chỉnh giao diện theo sở thích của người dùng

- Thay đổi màu/ kích thước/ vị trí của lời bài hát
- Thay đổi màu/ kích thước/ vị trí câu chờ
- Thay đổi video nền (nhạc Midi/MP3)


Các tính năng cơ bản nâng cao của Karaoke, tiện lợi cho người sử dụng.

Người sử dụng tự tạo file nhạc và tự cập nhật list bài hát nếu có nhu cầu.

(*) Thiết bị phải được kết nối mạng internet trước khi download và cài đặt


1. DOWNLOAD & CÀI ĐẶT :


- Tìm trên App Store / CH Play tên ứng dụng là Blue Karaoke.

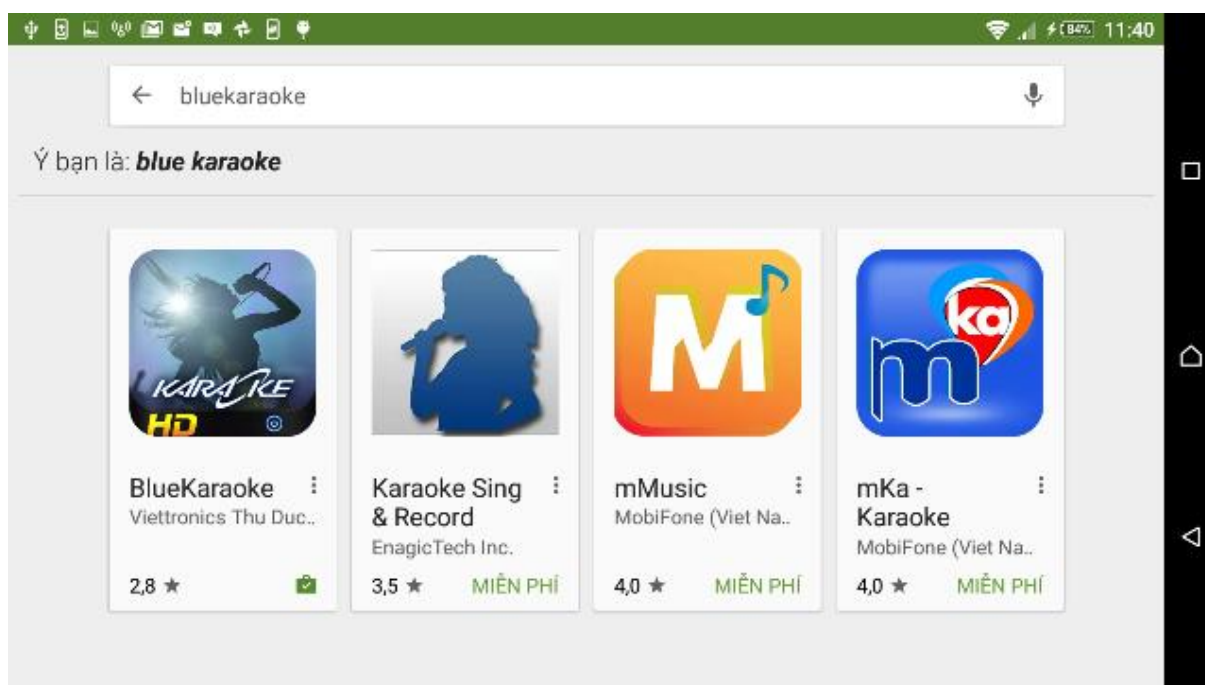

- Tải về và cài đặt theo các bước của ứng dụng.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

- Nhấp vào biểu tượng  để chạy, chờ vài giây sẽ hiện màn hình chính như sau :

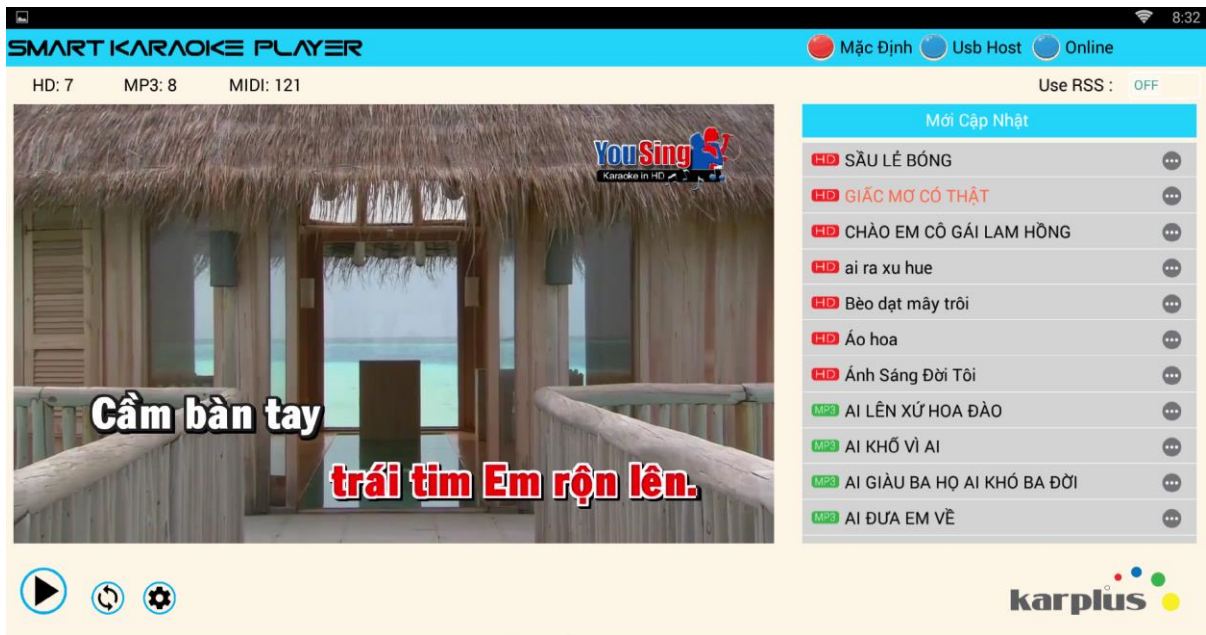

Khi mở ứng dụng, tự động ở chế độ “Mặc định” : hát offline


Số lượng bài hát ứng dụng quản lý, theo chúng loại được thể hiện phía trên, bên trái của Video.

Khi hát Online/USB thì sẽ thể hiện thêm số lượng bài hát từ Internet/USB bên cạnh.

 Nút Play : để phát các bài hát karaoke.

 Nút Refresh : để cập nhật các bài hát mới.

Khi mở máy lần đầu (chưa có list), bấm nút này để thiết bị tự động tìm và tạo list

 Nút Cài Đặt : để cài đặt các tùy chọn của ứng dụng.

➤ MẶC ĐỊNH :

- Chọn  để chạy ứng dụng, nhấp trái chuột để hiện các tùy chọn ở phía dưới màn hình :





Tắt/mở tiếng ca sĩ của bài hát (chỉ với file Video karaoke có tính năng này)



Phát/Tạm dừng bài hát




Dừng bài hát đang phát và chuyển đến bài kế tiếp




Danh sách bài hát : mã số màu Đỏ là HD, Xanh lá cây : Mp3, Xanh dương : Midi

“BÀI HÁT” : Danh sách bài hát đã chọn, đang chờ phát.

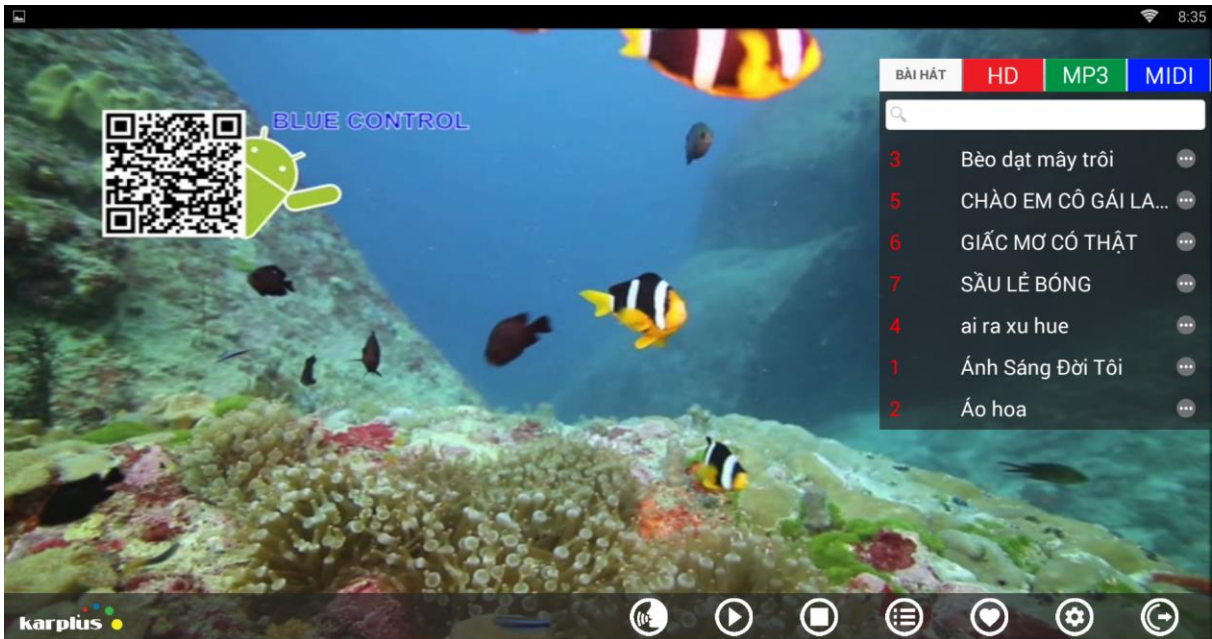

Chọn tên bài hát, nhấp ... (phía cuối tên bài hát) để chọn :

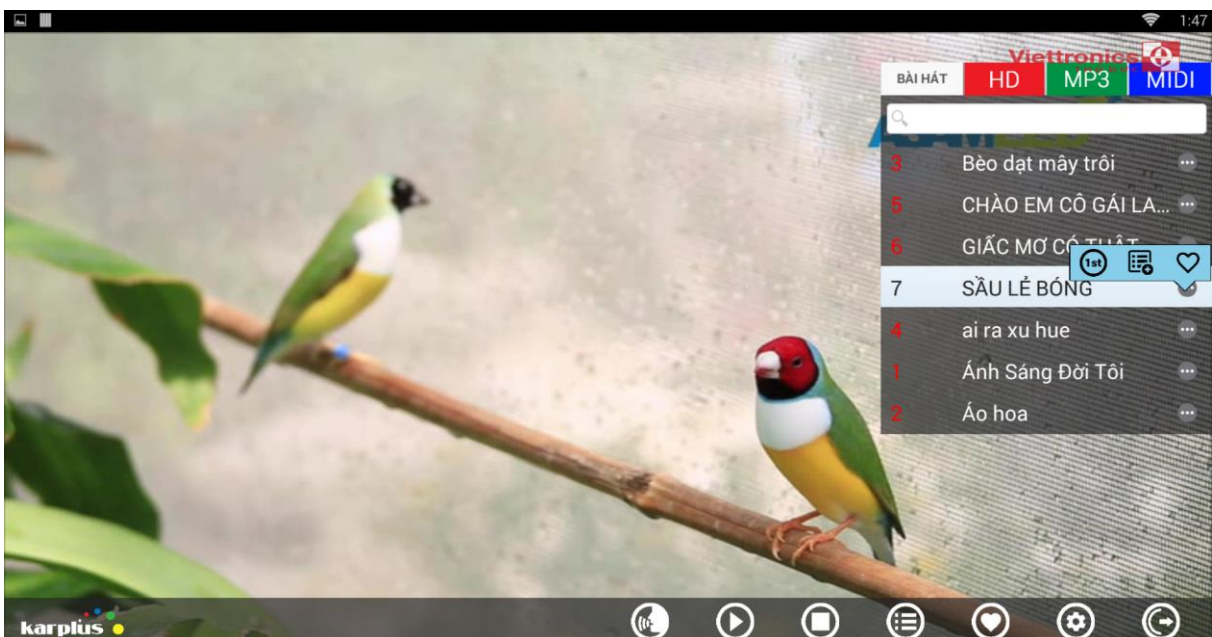

Chèn bài hát ưu tiên : sẽ phát ngay sau khi hết bài đang phát



Thêm bài hát vào danh sách đang phát




Thêm bài hát vào danh sách yêu thích, đang đứng ở danh sách yêu thích nào thì sẽ thêm vào danh sách đó




Danh Sách Yêu Thích

Danh sách yêu thích gồm 4 danh sách.

Có thể thay đổi tên các danh sách này trong Setting/Yêu thích

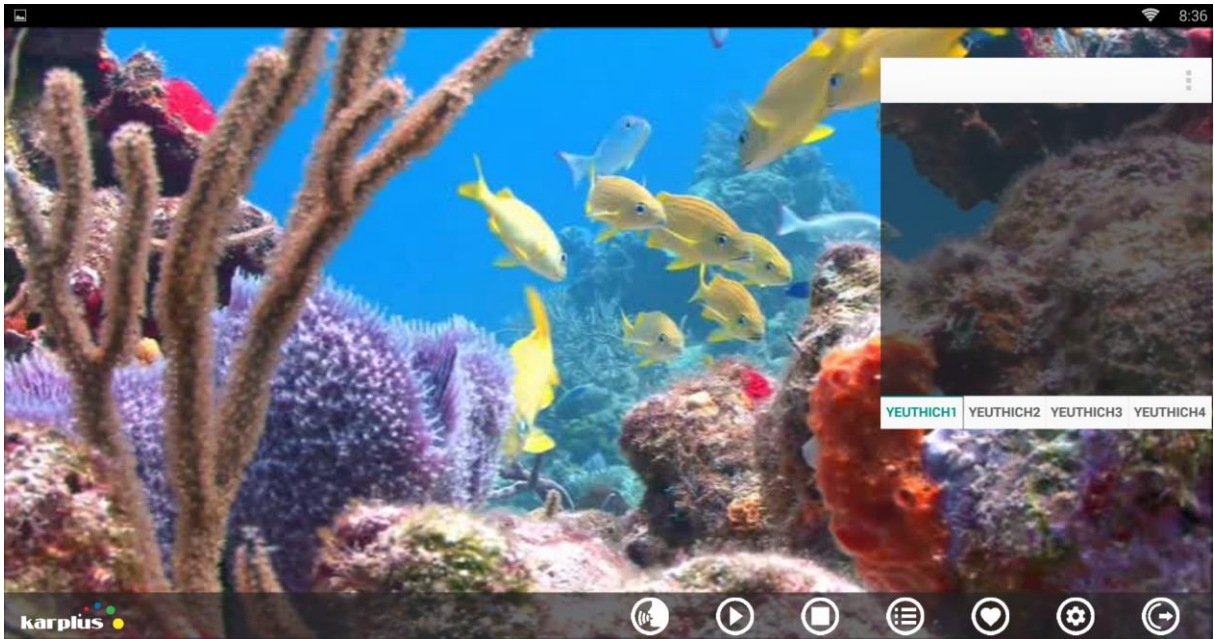

Tại mục Danh Sách Yêu Thích có 4 danh sách mặc định, tên danh sách được đặt theo ý muốn hoặc như mặc định ở phần cài đặt. Nếu đang ở danh sách 1, chọn bài hát yêu thích bất kỳ thì bài hát sẽ được lưu vào danh sách 1

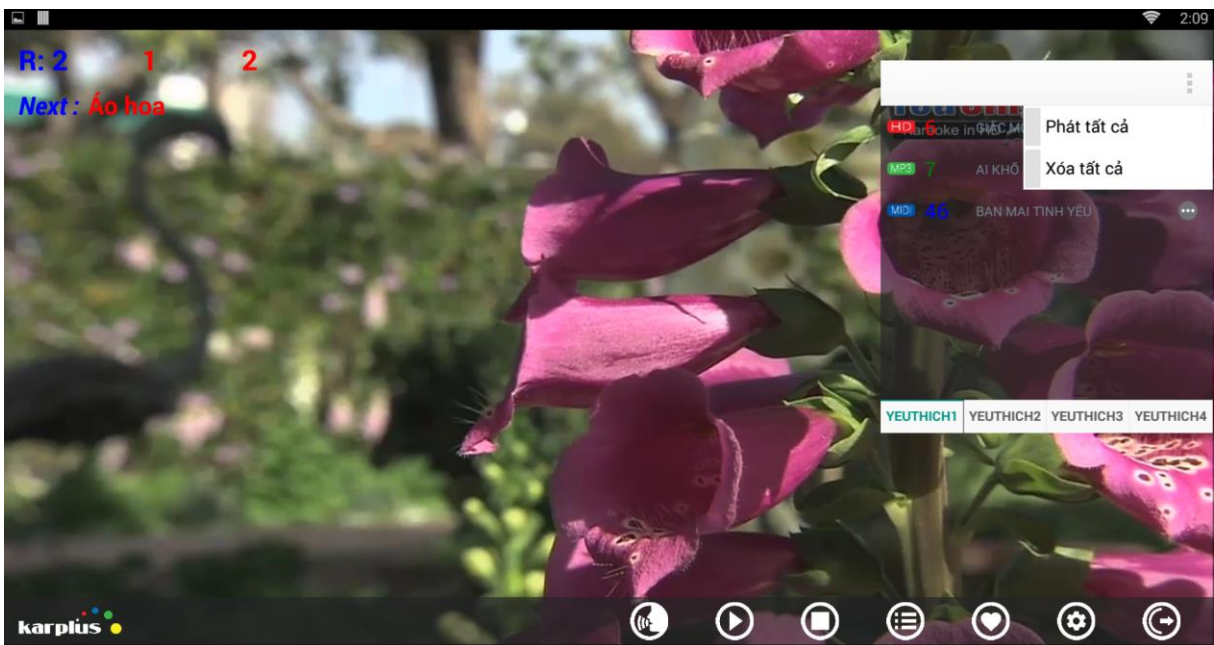


Nhấp vào dấu  để chọn : Phát tất cả hay Xóa tất cả các bài hát trong danh sách đã chọn




Cài đặt các tùy chọn



Thoát khỏi mục hiện hành

- Nhấp  để cài đặt các tùy chọn sau :

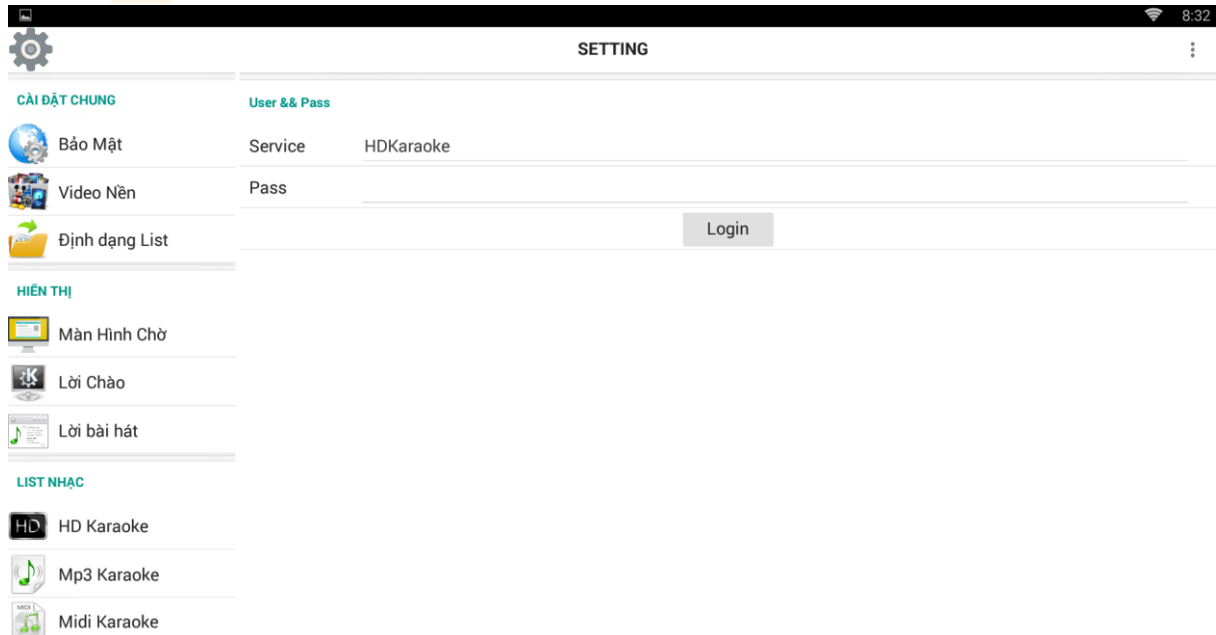

Bảo Mật

Truy cập, thay đổi tên chương trình và mật khẩu (dùng khi sử dụng Smart Phone để điều khiển chương trình).

Muốn thay đổi Tên/Pass cần nhập tên và pass cũ, nhấn Login để xuất hiện tab nhập pass mới hoặc thay đổi tên trên tab chứa tên.




Video Nền

Sử dụng video tạo sẵn tùy thích để thay thế video mặc định hiện hành. Nhấp TÌM và chọn nơi để file chứa video đã tạo, OK để đặt video vừa chọn làm nền.

Muốn thay thế video introl mặc định, thay thế file video trong đường dẫn :

<sdcard/com.Virttronics/BlueKaraoke/intro/intro.mpg>


(file video thay thế phải cùng tên và format .mpg).



Định dạng List


Nhấp vào mũi tên để chọn loại list muốn tìm: Auto/Viettonics/Airang. Chương trình sẽ phát các bài hát theo loại list sau khi đã chọn.

(Bản hiện tại chỉ tạo theo mode tự động)



Màn Hình Chờ

Thông tin đường dẫn chứa thông tin cập nhật tin tức mới nhất từ Link RSS
Bật/Tắt tính năng tự động chấm điểm




Lời Chào

Hiện thị lời chào khi vừa mở hoặc phát hết danh sách bài hát


1. Lời Chào : Ghi nội dung muốn hiển thị tùy thích
2. Canh Lề : chọn canh chữ hiển thị ở Trái/Phái/Giữa

3. Cỡ Chữ : chọn cỡ chữ hiển thị Nhỏ/Vừa/Lớn/Rất Lớn
4. Màu chữ : nhấp vào ô chứa màu để chọn màu chữ hiển thị



Lời bài hát


Chọn Font và Màu Chữ của lời bài hát



HD Karaoke


Chứa đường dẫn thư mục chứa karaoke HD.

5. Nếu muốn xóa chọn vào đường dẫn cần xóa rồi chọn vào ô XÓA. Nhấn OK sau khi hoàn tất
6. Nhấn Auto để tự động tìm tất cả các thư mục HD
7. Nhấn thêm để thêm đường dẫn




Mp3 Karaoke

Chứa đường dẫn thư mục chứa karaoke MP3. (tương tự như HD)



Midi Karaoke

Chứa đường dẫn thư mục chứa karaoke Midi. (tương tự như HD)




Yêu Thích

Mặc định 4 List yêu thích, nhấp vào List muốn đổi tên và thay đổi, nhấp Submit để hoàn tất.

Nhấp vào dấu  (phía góc trên, bên phải màn hình) để chọn :


8. Khôi phục cài đặt gốc : Chọn lại cài đặt mặc định ban đầu của ứng dụng.
9. Xóa list nhạc : Chọn khi muốn xóa danh sách bài hát đã chọn.
10. Thoát : Thoát khỏi tùy chọn hiện hành.

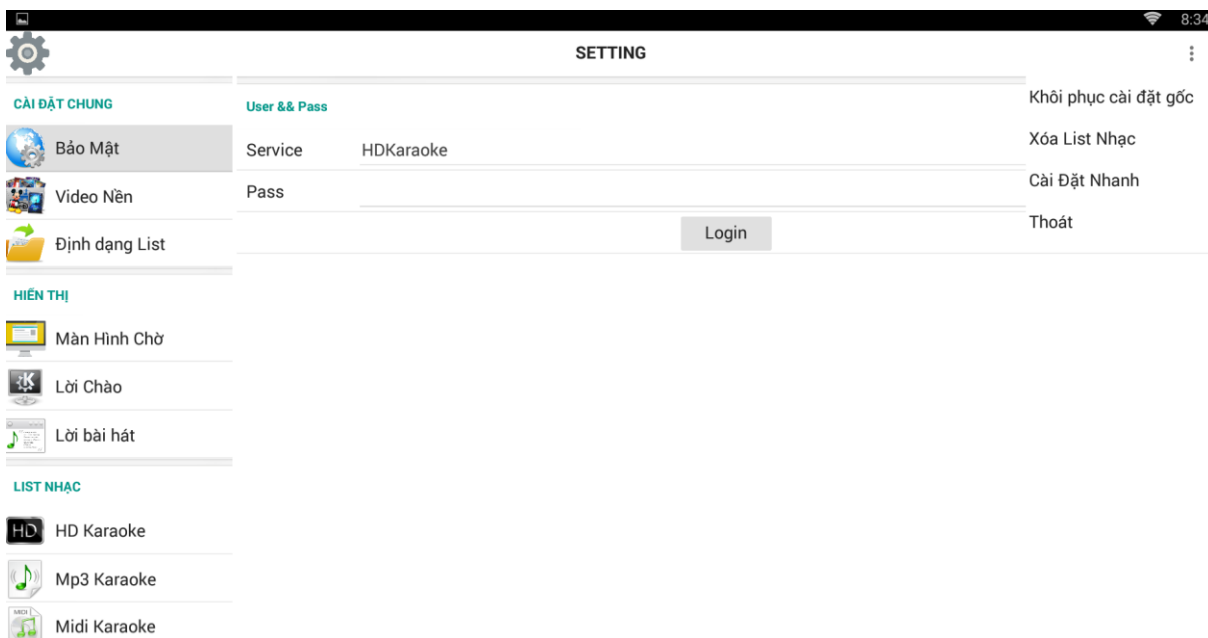

- Nhấp phải để quay lại màn hình chính.
- Nhấp trái và giữ chuột, kéo lên/xuống để xem danh sách bài hát.

➤ **USB HOST :**

Khi cắm USB , ứng dụng sẽ hiển thị thông báo để phát các bài hát có sẵn ở USB

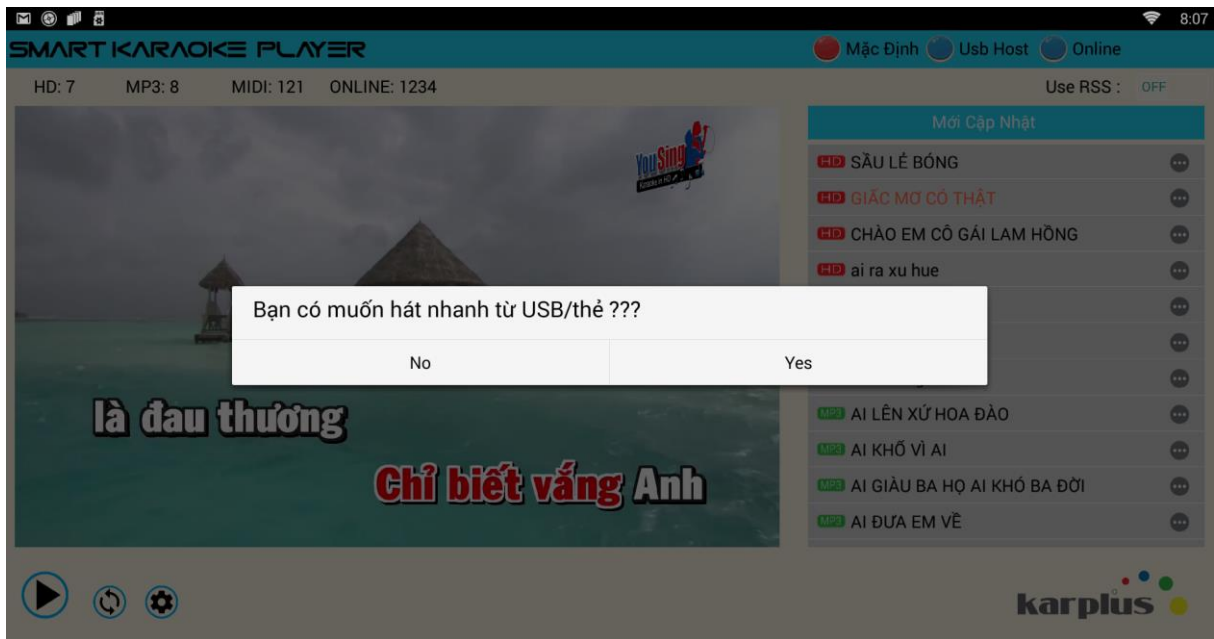


Chọn YES, ứng dụng sẽ mở các bài hát sẵn có trong USB

Bài hát HD thể hiện màu ĐỎ

Bài hát Midi thể hiện màu XANH DƯƠNG

Bài hát MP3 thể hiện màu XANH LÁ CÂY


Các bài hát trong chế độ USB Host sẽ không có số và sẽ không lưu lại danh sách này khi tháo USB ra.

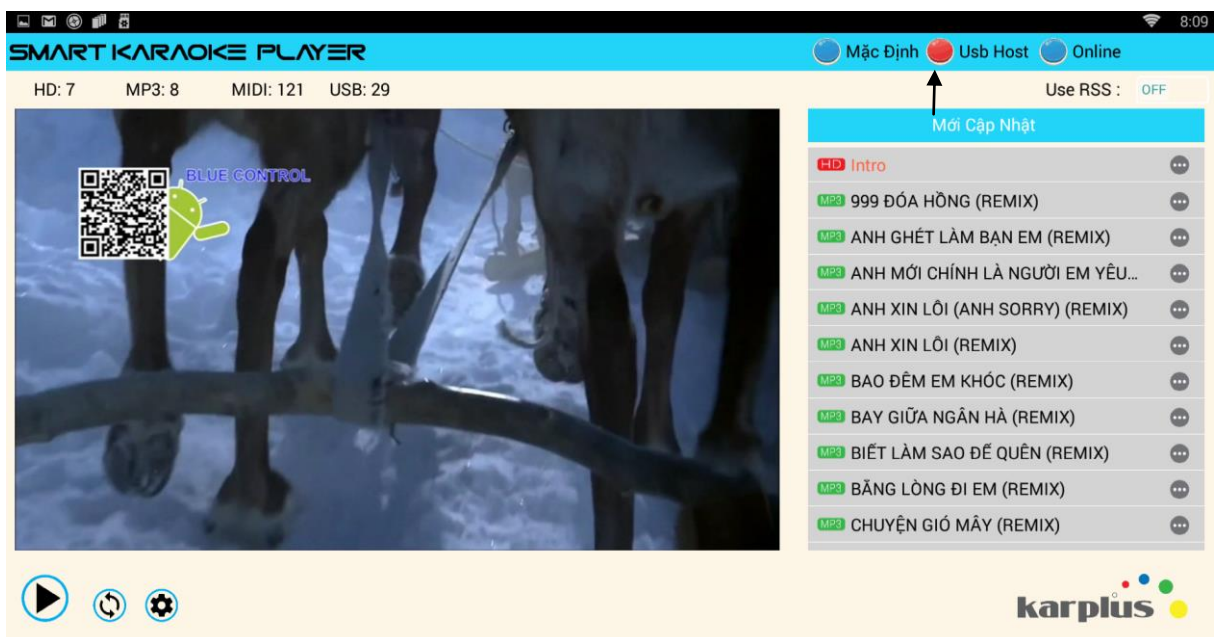

Các thao tác giống như phần Mặc Định, danh sách bài hát sẽ có thêm các bài hát của USB

Các bài hát trong Host USB thì không có mã số bài hát, chỉ có tên bài hát.


Sau khi tháo USB khỏi thiết bị, danh sách bài hát cũng được xóa.

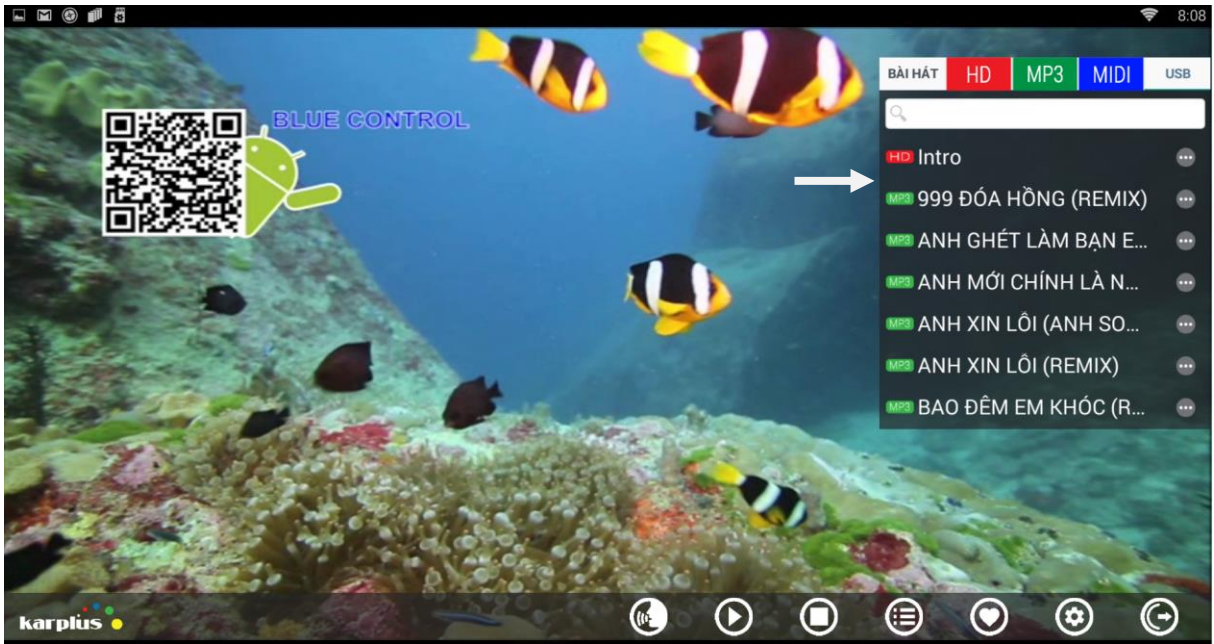


➤ ONLINE :

Nhấp chọn Online để hát nhạc trực tuyến.

Nếu là lần đầu tiên truy cập hát online, thiết bị sẽ tự động download danh sách bài hát từ trang chủ. Khi danh sách bài hát được cập nhật trên trang chủ, thiết bị sẽ tự động phát hiện và cập nhật danh sách mới.

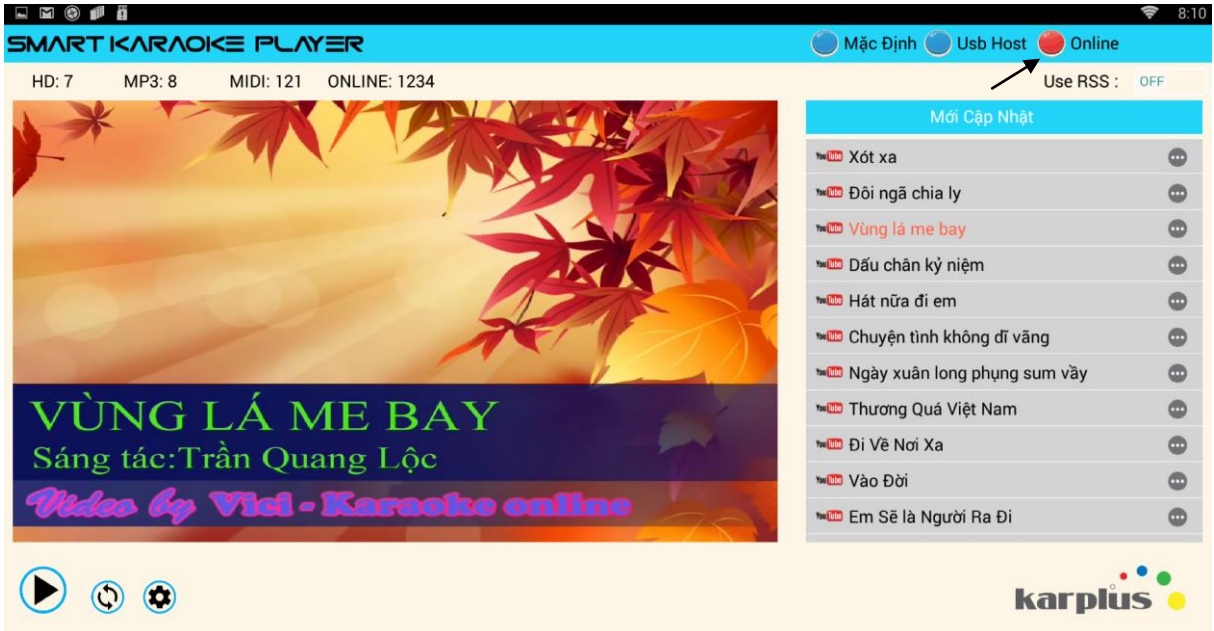

Các thao tác giống như phần Mặc Định, danh sách bài hát sẽ có thêm các bài hát của Youtube

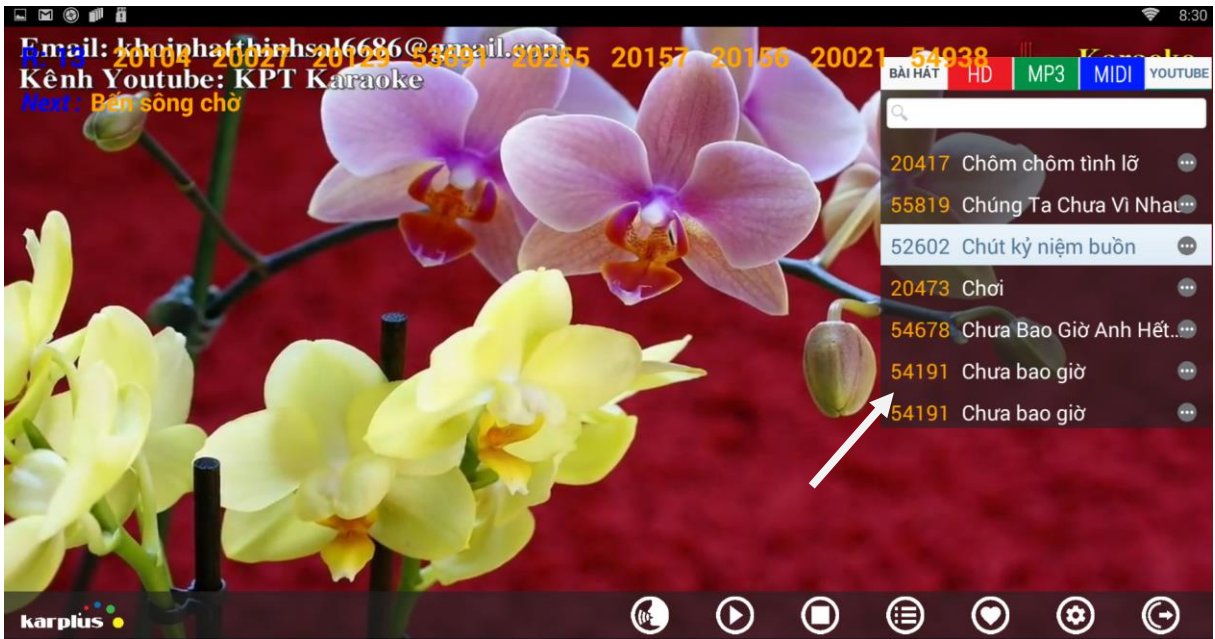


C. KIỂM TRA Version ỨNG DỤNG VÀ CÁCH GỠ BỎ (Uninstall)

(hướng dẫn ví dụ cho model iK-1506HDD của Viettronics Thủ Đức)


Từ màn hình chủ của thiết bị : Nhấn SETTING, xuất hiện màn hình như bên dưới




Nhấn “Other” → nhấn “More Settings” để vào màn hình bên dưới

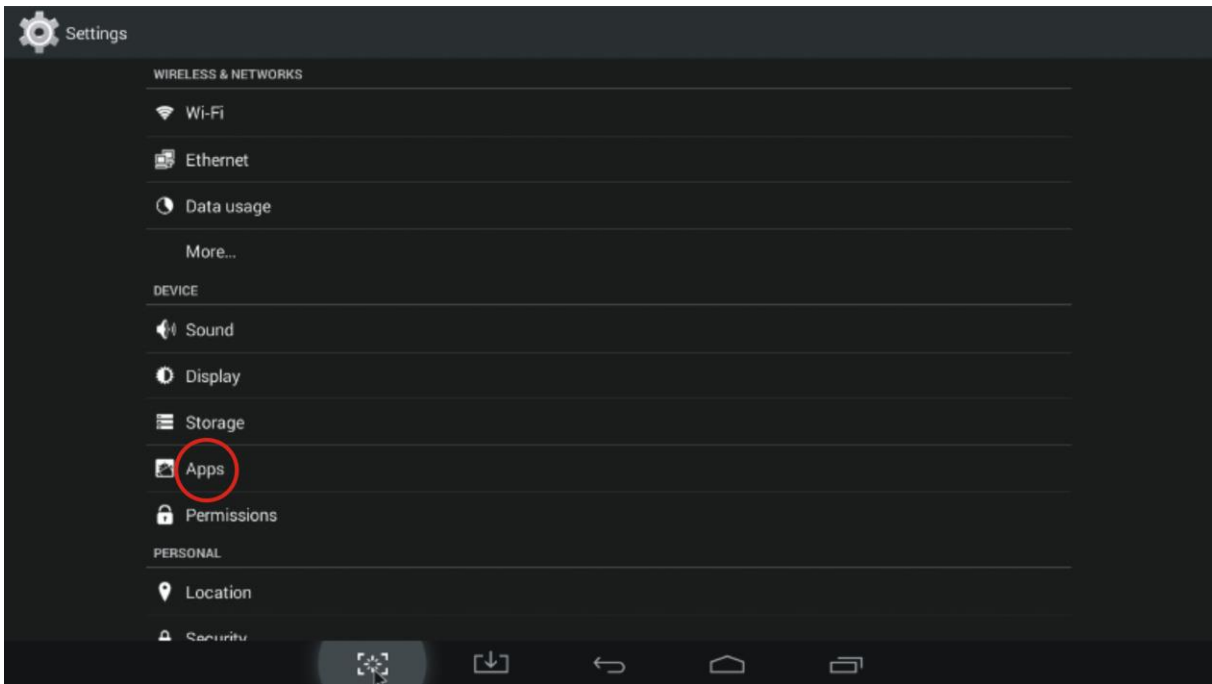

Nhấn “Apps” để vào màn hình quản lý ứng dụng

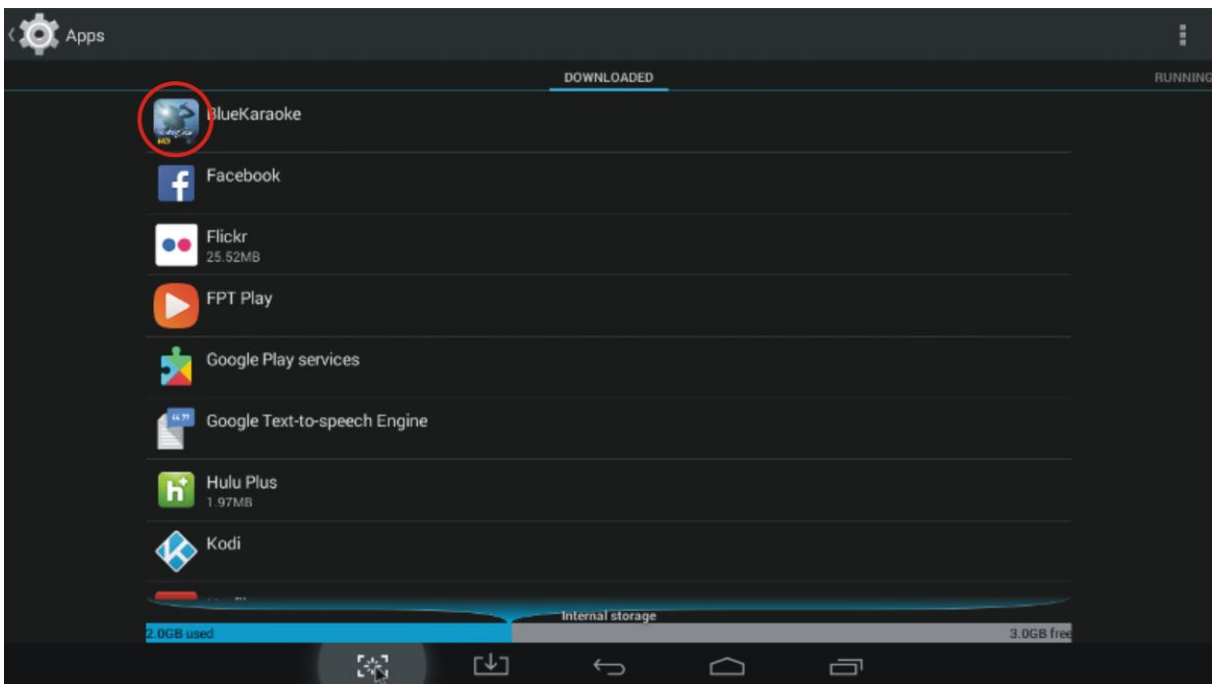

Nhấn vào biểu tượng ứng dụng BlueKaraoke để vào quản lý chi tiết

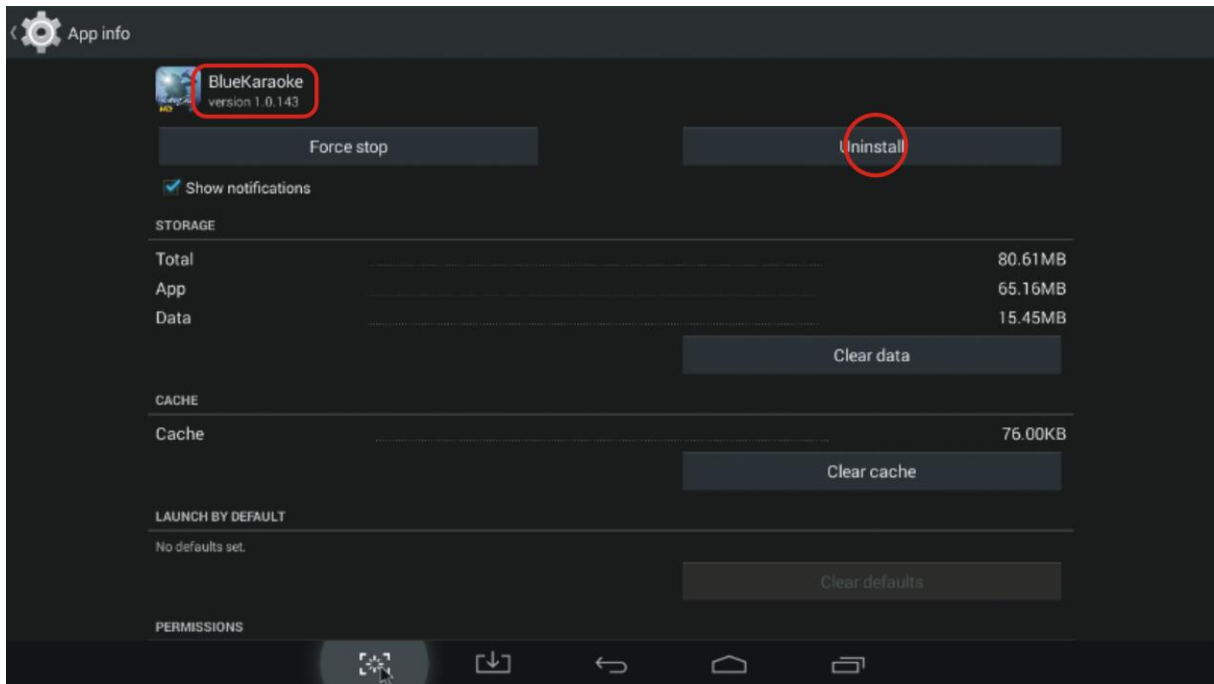

- Version của ứng dụng trong khung chữ nhật màu đỏ phía trên, bên phải.
- Nếu muốn gỡ bỏ chương trình, nhấn “Uninstall” phía trên, bên trái

D. TẠO THƯ MỤC BÀI HÁT TRONG HDD (dùng cho model có hỗ trợ ổ cứng)

Tạo Folder : Karplus_HDxx cho thư mục chứa nhạc Video

Tạo Folder : Karplus_Midixx cho thư mục chứa nhạc Midi

Tạo Folder : Karplus_MP3xx cho thư mục chứa nhạc MP3

Các folder có thể đặt bất cứ đâu trong HDD

Ví dụ : C:\Karplus_HD1


C:\Nhac\Karplus_HD2

Khi tạo list tự động, thiết bị sẽ tìm ra 2 folder và tạo tất cả bài hát trong 2 folder này vào danh sách bài hát HD

E. ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN KARAOKE CÀI ĐẶT TRÊN SMARTPHONE :

1. DOWNLOAD & CÀI ĐẶT :

- Tìm kiếm trên App Store / CH Play tên ứng dụng BluecontrolW.

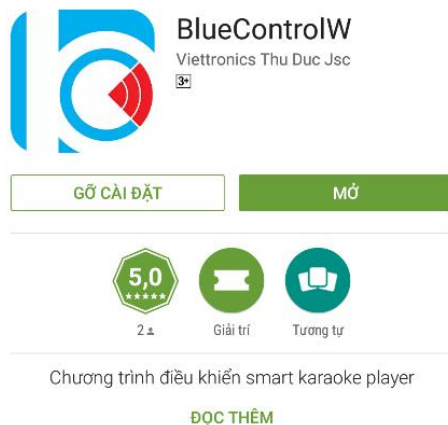

- Tải về và cài đặt theo các bước của ứng dụng trên điện thoại.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

(*) Smartphone phải đăng nhập cùng mạng wifi với thiết bị Android đang chạy ứng dụng.

1. Giao diện chương trình

Nhấn icon góc dưới để cài đặt cho ứng dụng trong lần kết nối đầu tiên (hoặc kết nối với thiết bị khác)


Service : Tên chương trình cài trên thiết bị (Mặc định là HDKaraoke)

Pass : Mật khẩu truy cập (Mặc định là 1234)

Nhấn OK để xác nhận và kết nối.

Những lần mở ứng dụng sau, nếu không thay đổi thiết bị android khác thì ứng dụng sẽ tự động kết nối với thiết bị trước đó.

Thiết kế được ấn định hiển thị theo chiều dọc máy, vui lòng không chỉnh để quay ngang.

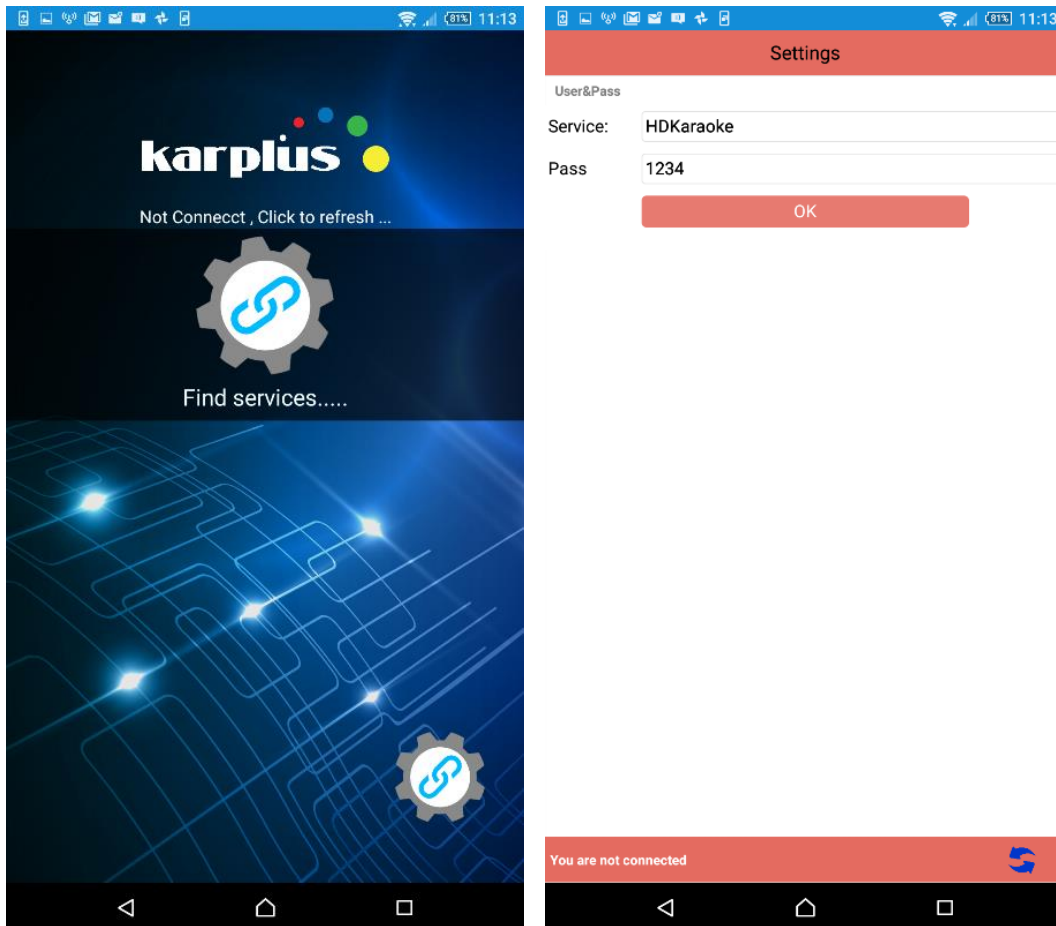

Sau khi Kết nối chương trình trên thiết bị thành công, ứng dụng hiển thị list nhạc hiện hành trên chương trình trên thiết bị.

2. Hướng dẫn Sử dụng :

- Load list nhạc : Nhấn tuần tự các tab HD/MP3/Midi/Youtube/USB để load list nhạc từ thiết bị.

Quá trình hiển thị list nhạc sẽ mất vài giây để smartphone yêu cầu và nhận data từ thiết bị. Sau khi ngừng sử dụng ứng dụng, data này sẽ không được lưu trữ trên smartphone.

- Chọn bài hát : Nhấn dấu cuối dòng tên bài hát, chọn + để đưa vào danh sách chờ
- Ưu tiên : Nhấn dấu cuối dòng tên bài hát, chọn “Play” để đưa vào danh sách chờ
- Phím yêu thích : OPT
- Tìm kiếm bài hát : Mặc định thì ứng dụng tìm kiếm theo chữ cái đầu của bài hát, viết liền nhau, không phân biệt viết thường hay hoa.
Ví dụ : bài hát “Anh yêu Em” thì gõ “aye” vào thanh tìm kiếm và nhấn Search.
- Nhấn + Giữ tại thanh tìm kiếm để thay đổi phương thức tìm kiếm, tuần tự tính năng tìm kiếm phía trên, màu đỏ : Theo số/Tên bài hát/Ca sĩ/Nhạc sĩ/Chữ cái đầu
Chọn 1 trong 5 kiểu để tìm kiếm và thoát khỏi chế độ thay đổi này.
- Nhấn dấu mũi tên phía dưới màn hình để Ẩn/Hiện thanh điều khiển tính năng gồm :
Vocal/Stop/Play(Pause)/.

